



v1.0

BTA2020

# БЕСПРОВОДНАЯ АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

**Руководство по эксплуатации**  
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

**ВВЕДЕНИЕ**

Инструкция по мерам безопасности.....	3
Особенности .....	4
Комплектация .....	4
Расположение и функции органов управления.....	4
Источники питания .....	5

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА**

Беспроводная зарядка внешних устройств.....	5
Функция ночной подсветки.....	5
Настройка часов .....	5
Работа с Bluetooth-устройствами.....	5

**ПРОЧЕЕ**

Технические характеристики.....	6
Поиск неисправностей .....	7
Информация о сертификате соответствия .....	7
Информация о декларации соответствия.....	7
Сервисное обслуживание.....	8

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



### Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



### Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Устройство содержит компоненты под высоким напряжением, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство.
- После длительного пребывания на холода перед включением необходимо выдержать прибор в течение 1 часа при комнатной температуре.
- Выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени.
- В случае использования сетевой вилки или приборного соединителя в качестве отключающего устройства отключающее устройство должно оставаться легкодоступным.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус: это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Пожалуйста, используйте устройство в сухих и проветриваемых помещениях. Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допускимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в уполномоченные для ремонта изделий торговой марки BBK сервисные центры.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером для проведения сервисного обслуживания.  
Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасность падения и опрокидывания!  
Риск ущерба для здоровья! Не оставляйте детей без присмотра в одном помещении с устройством и не позволяйте детям тянуть, толкать, опираться на устройство, использовать для игр и т.п.

Беспроводная активная акустическая система – это устройство, предназначенное для воспроизведения аудиофайлов, прослушивания радио, а также использования в качестве усилителя при подключении гитары и микрофона (если данная опция предусмотрена конструкцией конкретного устройства). Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.




## ОСОБЕННОСТИ

- Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
- Беспроводная зарядка (работает при подключении устройства к сети питания)
- Подсветка/ночник
- Выходная пиковая мощность 5 Вт

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок .....	1 шт.
USB-Типе-С-кабель для зарядки.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

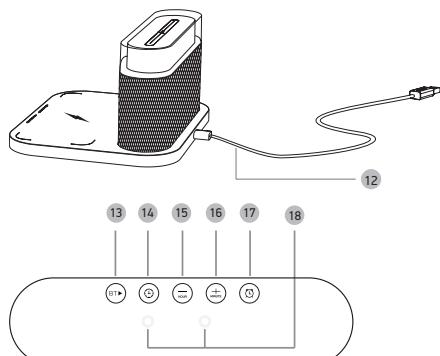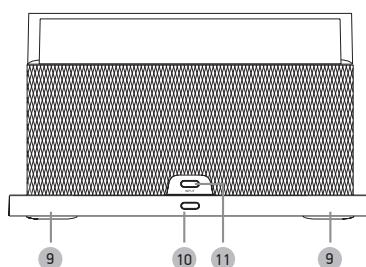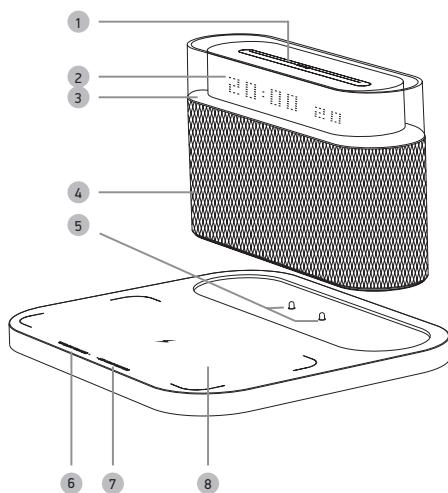


- 1 Сенсор регулировки подсветки
  - 2 Дисплей
  - 3 Подсветка
  - 4 Динамик
  - 5 Контакты зарядки
  - 6 Индикатор беспроводной зарядки
  - 7 Индикатор зарядки акустики
  - 8 База беспроводной зарядки
  - 9 Ножки
  - 10 Разъем Type-C зарядки базы
  - 11 Разъем Type-C зарядки акустики
  - 12 Кабель USB-Type-C
  - 13 Клавиша ☺
  - 14 Клавиша ☻
  - 15 Клавиша ☺
  - 16 Клавиша ☻
  - 17 Клавиша ☺
  - 18 Контакты зарядки
- Короткое нажатие - включение Bluetooth, длительное нажатие - выключение Bluetooth. В режиме воспроизведения: короткое нажатие - воспроизведение/пауза.
- Короткое нажатие - вход в режим настройки текущего времени (индикация часов на дисплее будет мигать); длительное нажатие - переход между 12- и 24-часовым отображением времени. Повторное нажатие клавиши ☻ для сохранения установленных данных.
- В режиме воспроизведения и при срабатывании будильника: короткое нажатие - уменьшение уровня громкости; длительное нажатие - переход к предыдущему треку.
- В режиме установки часов и будильника: короткое нажатие - изменение значения времени по 1 часу, длительное - быстрое изменение значения часа.
- В режиме воспроизведения и при срабатывании будильника: короткое нажатие - увеличение уровня громкости; длительное нажатие - переход к следующему треку.
- В режиме установки часов и будильника: короткое нажатие - изменение значения времени по 1 минуте, длительное - быстрое изменение значения минут.
- Короткое нажатие - включение/выключение последовательно будильника 1 и будильника 2.
- Длительное нажатие - вход в установки времени будильника 1 и будильника 2 (индикатор будильника на дисплее будет мигать). Далее настройка часов и минут осуществляется клавишами ☺ и ☻, как описано выше. Повторное нажатие клавиши ☻ для сохранения установленных данных.

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Устройство может работать от аккумулятора и от сети переменного тока.


### Работа от аккумулятора

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 1200 мАч. Его зарядка осуществляется при помощи кабеля, входящего в комплект (адаптер питания в комплект не входит).

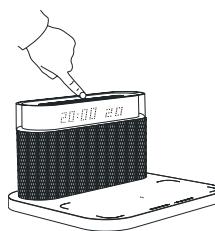


### ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.
- Отключите устройство от источника питания, если оно не используется в течение долгого времени, предварительно полностью зарядив аккумулятор.
- Не пытайтесь самостоятельно заменять аккумулятор. Данная процедура должна производиться только квалифицированным персоналом.
- Зарядку встроенного аккумулятора акустики возможна производить, как подключив кабель питания к самому устройству, так и через базу для беспроводной зарядки, подключив кабель питания к ней. При подключении через базу акустики следует разместить, как показано на рисунке ниже (дисплей устройства должен быть обращен в сторону платформы для беспроводной зарядки).

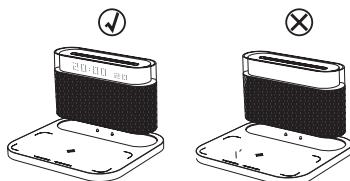

## БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Данная система оснащена технологией беспроводной зарядки. Данная функция доступна только при подключении аудиосистемы в сеть питания. Подсоедините USB-Type-C-кабель к аудиосистеме и к адаптеру (адаптер в комплект не входит). На передней панели устройства на дисплее загорится индикатор батареи. Разместите заряжаемое устройство на базе для беспроводной зарядки; на базе загорится индикатор Wireless Charger.

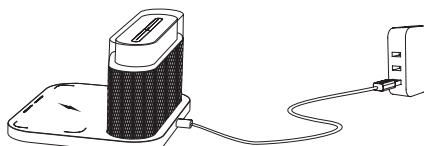

## ФУНКЦИЯ НОЧНОЙ ПОДСВЕТКИ

Верхняя панель данной акустической системы оснащена подсветкой с регулировкой яркости свечения. Для включения подсветки коснитесь сенсора на верхней панели (как показано на рисунке ниже) один или два раза. Яркость подсветки будет соответствовать 50% или 100%. Третье касание включает разноцветную подсветку. Для выключения подсветки коснитесь сенсора в четвертый раз.


## НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Последовательно нажимайте клавишу для выбора параметров настройки: Часы → Год → Месяц → День.

При длительном нажатии - режим отображения часового формата (12/24 часа). Настройка часов осуществляется последовательным нажатием клавиш и для выбора нужного значения. Сохранение установленных параметров осуществляется клавишей .

Для включения будильников используйте клавишу , предварительно задав текущее время, как описано выше. Индикатор на дисплее будет отображать выбранное состояние.

При срабатывании будильника возможны два варианта – перевести его в режим повтора коротким касанием боковой грани устройства справа или полностью выключить устройство, удерживая пальцы на боковой грани в течение нескольких секунд. Интервалы между срабатываниями будильника делятся по 6 минут, отложить будильник можно 3 раза.

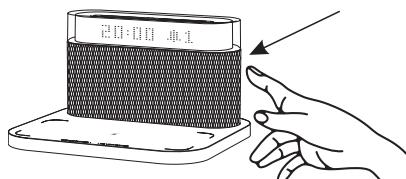

## РАБОТА С BLUETOOTH-УСТРОЙСТВАМИ

Нажмите клавишу , на дисплее появится индикация BT, означающая, что устройство готово к подключению. Включите на вашем Bluetooth-устройстве режим соединения. Выберите в появившемся окне на дисплее Bluetooth-устройства подключенную систему.

Нажмите клавишу для начала воспроизведения. Для перехода к предыдущему треку нажмите и удерживайте клавишу ; к последующему – нажмите и удерживайте клавишу .

Для уменьшения уровня громкости коротко нажмите клавишу ; для увеличения – клавишу .

Для выключения Bluetooth нажмите и удерживайте клавишу , на дисплее погаснет соответствующая индикация.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входы	Type-C (для заряда и работы от адаптера)
Выходная пиковая мощность громкоговорителей	5 Вт
Поддерживаемые профили Bluetooth	AVCTP 1.4.1, AVDTP 1.3.4, GAVDP 1.3.1
Версия Bluetooth	v5.1
Диапазон частот приемника	2,402 – 2,480 ГГц
Параметры электропитания	USB 5 В – 1 А/
Аккумулятор	3,7 В – 1200 мАч
Тип аккумулятора	Li-ion
Класс защиты от поражения электрическим током	II класс защиты
Температурные требования*	Эксплуатация от +5 до +35°C Транспортировка и хранение от -30 до +40°C
Требования к влажности*	Эксплуатация 15–75% (нет конденсата) Транспортировка и хранение
Размеры устройства, мм	178x154x103
Вес устройства, кг	0,57

- Некоторые носители и файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи.
- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

\* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30°C.

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет звука или звук с искажениями	1. Звук отключен. 2. Установлен высокий уровень громкости.	1. Включите звук. 2. Уменьшите уровень громкости.
Не работают клавиши	Статическое напряжение на поверхности.	Выключите беспроводную активную акустическую систему на 1-2 минуты и включите ее снова.
Устройство не включается	Аккумулятор разряжен	Подключите устройство к сети и зарядите аккумулятор.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:

TP ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»,

принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 113.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте [www.blb.ru](http://www.blb.ru).

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

BBK выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

В случае если ваше изделие марки BBK будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных сервисных центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.bbk.ru](http://www.bbk.ru), а также позвонив по номеру бесплатного телефона Единого информационного центра (номера телефонов соответствующих стран напечатаны на обложке инструкции). В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией BBK, просим вас обращаться в письменном виде по адресу: Россия, 125315, г. Москва, а/я 33, либо по электронной почте [service@smc.com.ru](mailto:service@smc.com.ru).

### Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства, предоставляемые УСЦ, распространяются только на модели, предназначенные для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантитное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркованные официальными знаками соответствия.
- Изготовитель устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцы	Гарантийный срок, месяцев
Беспроводная активная акустическая система	24	12

- Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже (но не ограниченные ими) принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:

- соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания, фильтры;
- чехлы, ремни, шнурья для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

- Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:

- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих,

телефокоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.

- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной ремонтной организации.
- Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных (нетиповых) форматов информации.
- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного к применению с данным товаром. Производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования BBK совместно с изделиями других производителей.
- Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сетей связи, телевидения или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации товара в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, телевидения или радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
- Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при представлении оригинала заполненного гарантитного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантитный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
  - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантитных обязательств и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства Уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
  - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов для считывания информации с носителей различных типов, чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
- Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

## ПРОЧЕЕ

8. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перебоями в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия или информации, хранящейся в нем или на сменном носителе, используемом совместно с данным изделием.

### Использование изделия по истечении срока службы

- Срок службы, установленный Исполнителем для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный Исполнителем.
- По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
- Исполнитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

### Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



### Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрихкодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.

Дата производства располагается на упаковке и изделии.



BT2401560123456

1 2 3 4

- Первые две буквы – соответствие товарной группе (Беспроводная активная акустическая система – ВТ)
- Первые две цифры – год производства
- Вторые две цифры – месяц производства
- Последние цифры – порядковый номер изделия

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Единый информационный центр обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии. Есть вопросы? Звоните - мы поможем!

**Единый информационный центр (бесплатные звонки со стационарных телефонов):**

Беларусь – 8(20) 007-311-11

Казахстан – 8 (800) 080-45-67

Россия – 8 (800) 200-400-8 (бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов)

**Время работы Единого информационного центра:**

Пн-пт с 9:00 до 20:00 (по московскому времени).

Сб, вс – выходные дни. В дни государственных праздников информационный центр не работает.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

**Контактная информация:**

1. Изготовитель: BBK ELECTRONICS CORPORATION LIMITED, UNIT A2, 10/F TML TOWER, No.3 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG.

2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (уполномоченное изготовителем лицо), – ООО «Управляющая сервисная компания», 125445, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, д. 65, стр. 3. service@smc.com.ru, 8(499) 550-50-82.

3. Импортер\* – АО «Торговый дом ББК», 125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 65, стр. 3.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

**BBK ELECTRONICS CORPORATION LIMITED  
СДЕЛАНО В КИТАЕ v1.0**





